LAPPSET®

PANNA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

REF: 080905
DATE: 28.3.2019

080905M

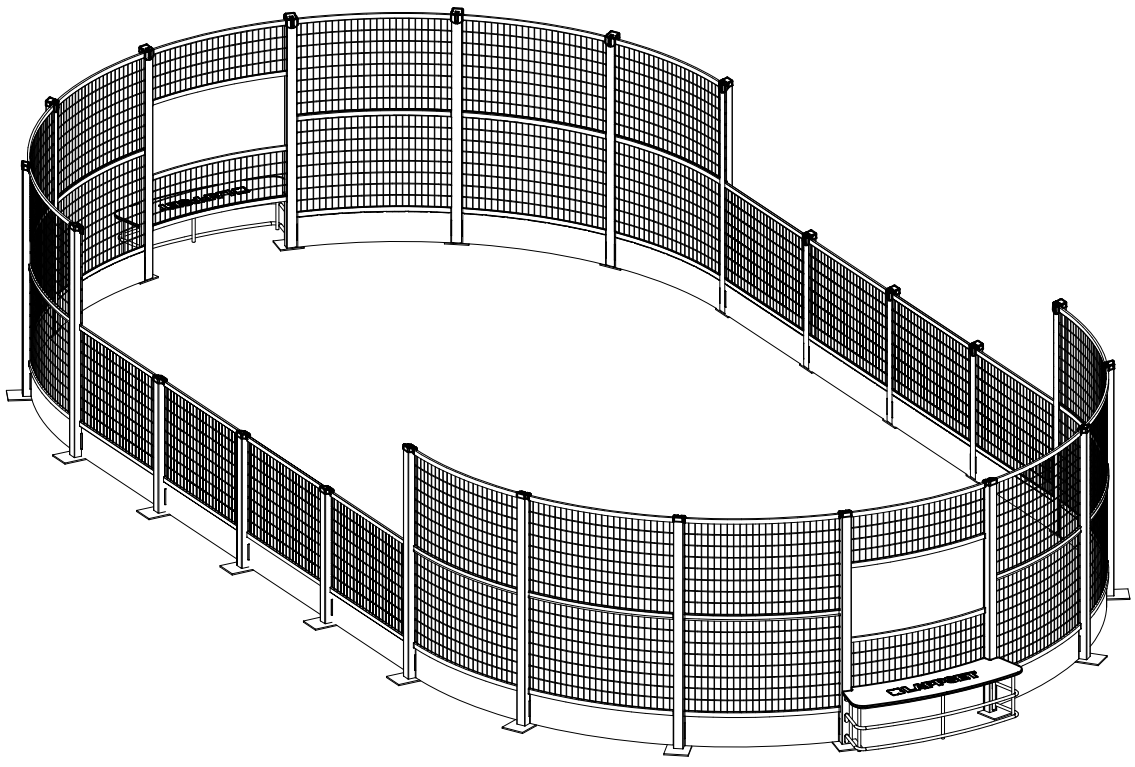

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PANNA

080905M

REF: 080905
DATE: 28.3.2019

1(1)
3

709146	PCS 2	705228	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
20x530x1562															
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
910749	PCS 2	910750	PCS 2	910748	PCS 12	904986	PCS 16	904975	PCS 2	904974	PCS 2				
LEFT		RIGHT						LEFT		RIGHT					
904973	PCS 8	906370	PCS 12	904672	PCS 12	904680	PCS 4	910753	PCS 6	904958	PCS 6				
904957	PCS 6	906364	PCS 8	904686	PCS 2	906400	PCS 2	906399	PCS 2		PCS				
				GOAL		LEFT		RIGHT							
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS				

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905M

PANNA

REF: 080905
DATE: 22.3.2022

4

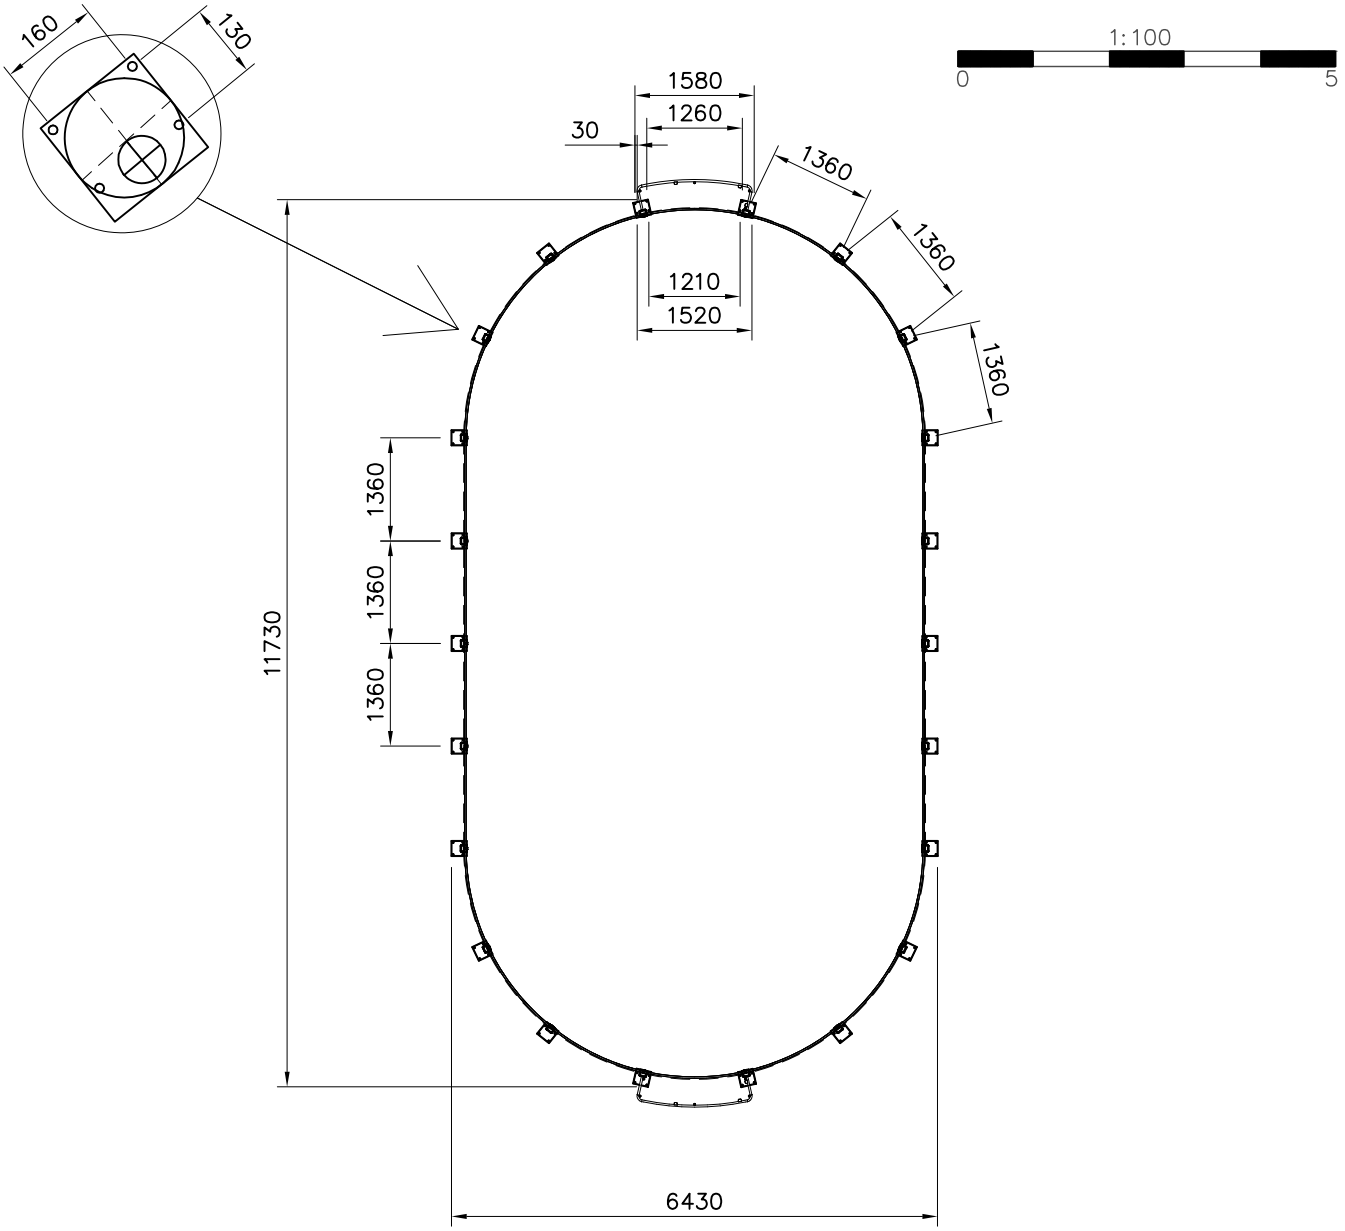

Kun käytetään keinonurmea
1) Ensin kannattaa liimata tekonurmen palaset yhteen.
2) Kun liima on hyvin kuivunut niin rakennetaan Panna nurmen ympärille.

When using artificial grass
1) Install and glue the artificial grass
2) Build Panna 080905 on the artificial grass (Panna 080905 assembling instructions)

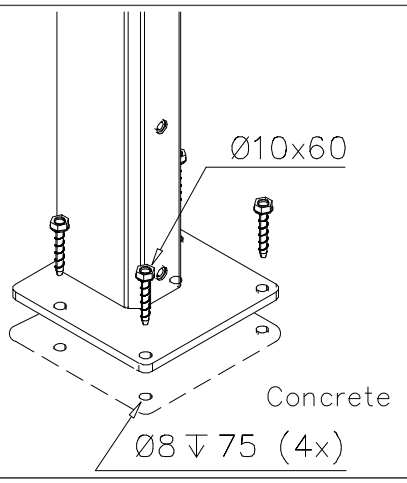

If the product is not installed on one large concrete platform, Option 1.

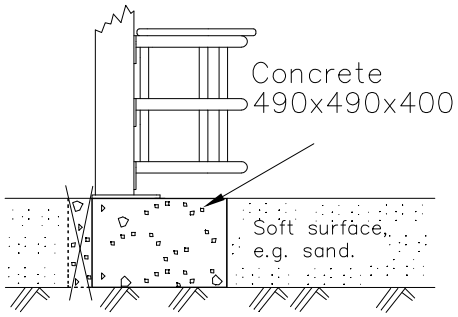

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905M

PANNA

REF: 080905
DATE: 28.3.2019

5

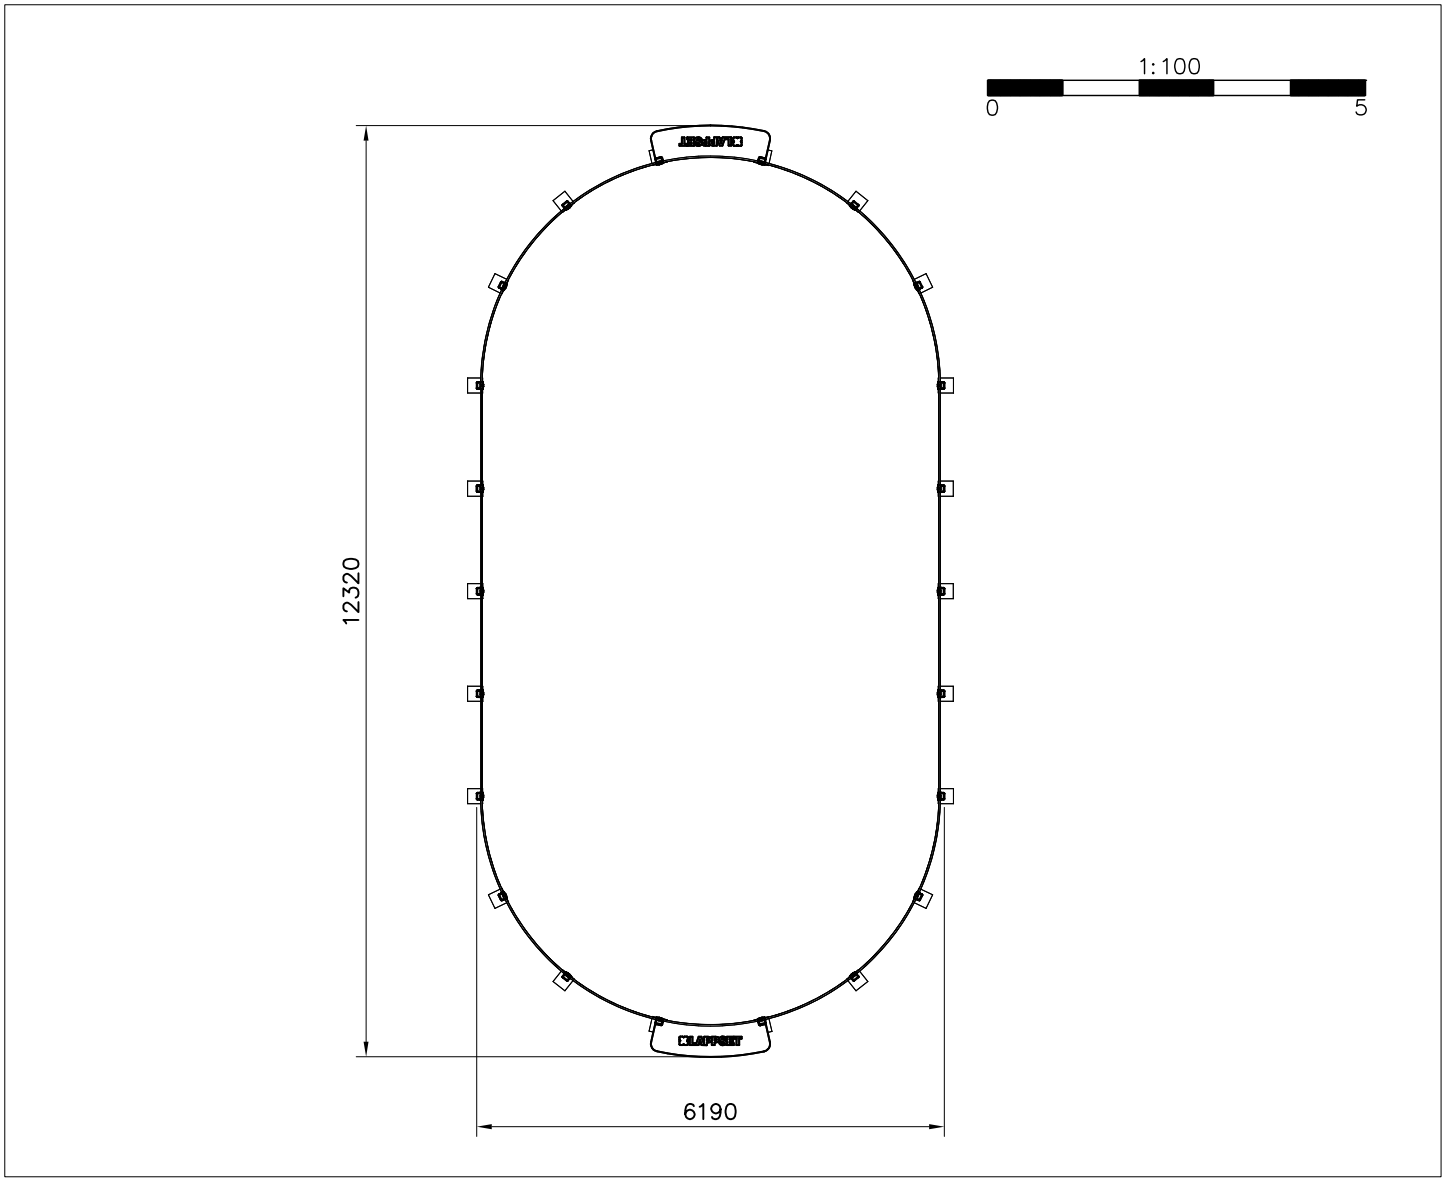

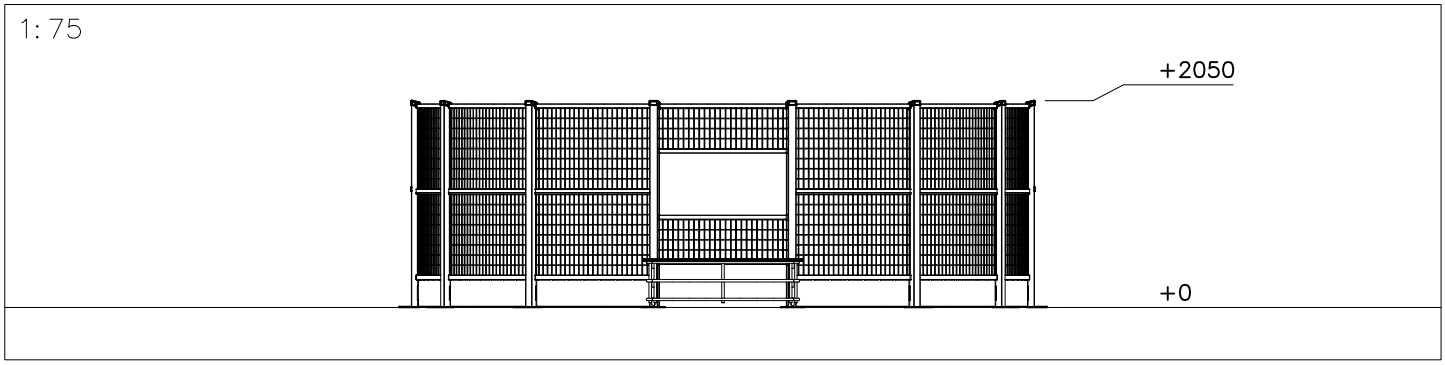

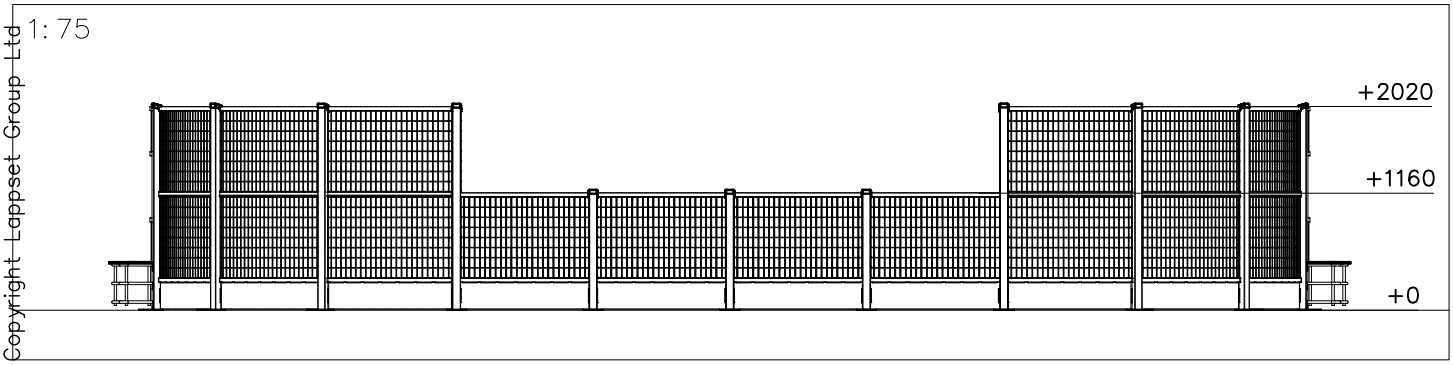

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PANNA

080905M

REF: 080905
DATE: 28.3.2019

6

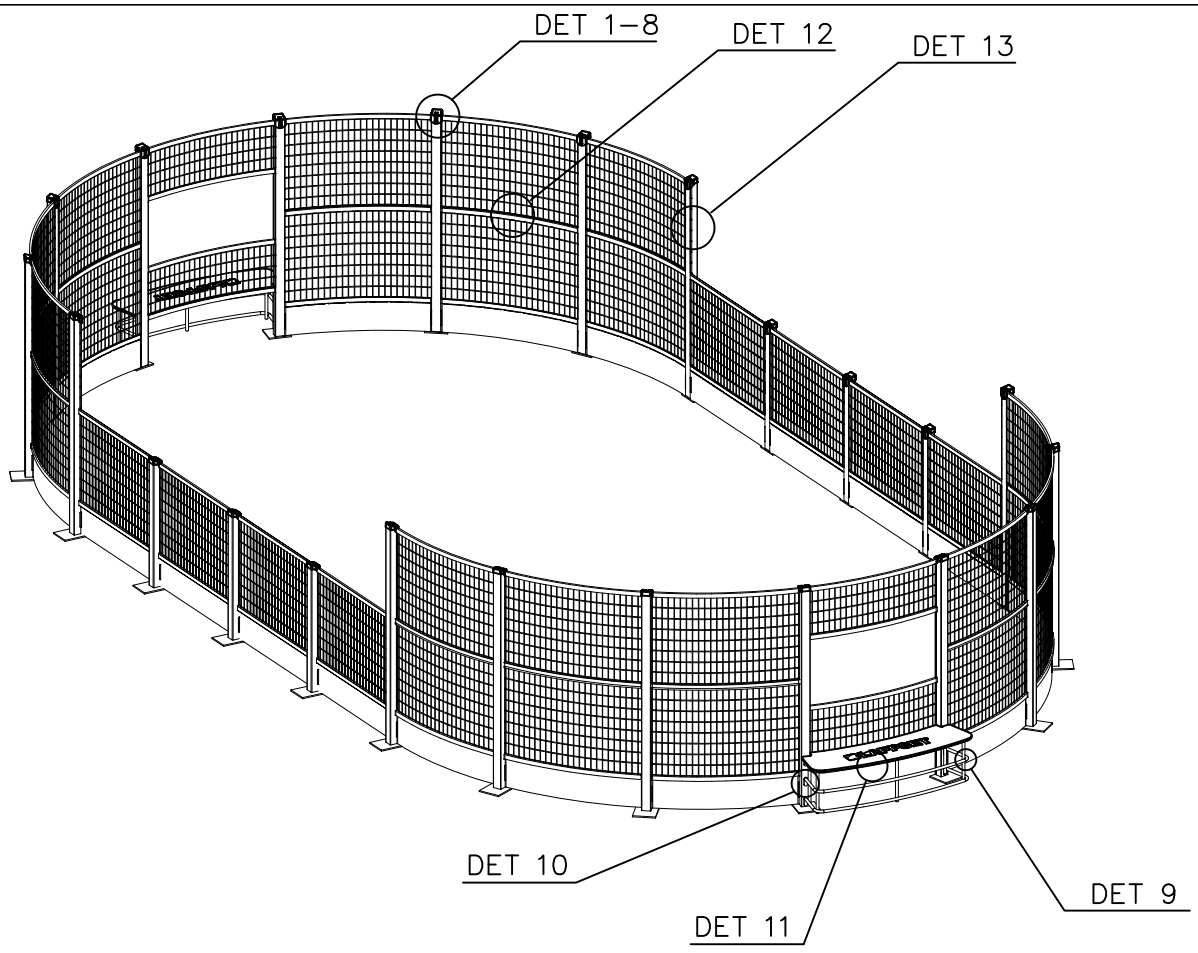

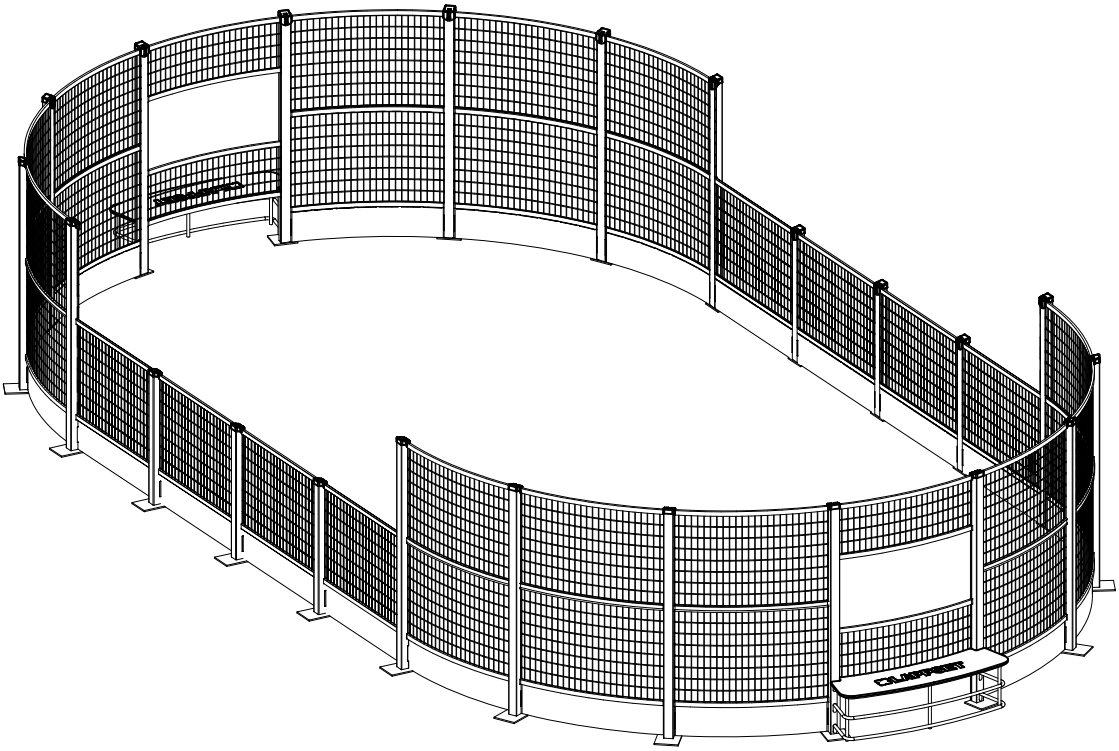

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905M

PANNA

REF: 080905
DATE: 28.3.2019

6A

DET 1

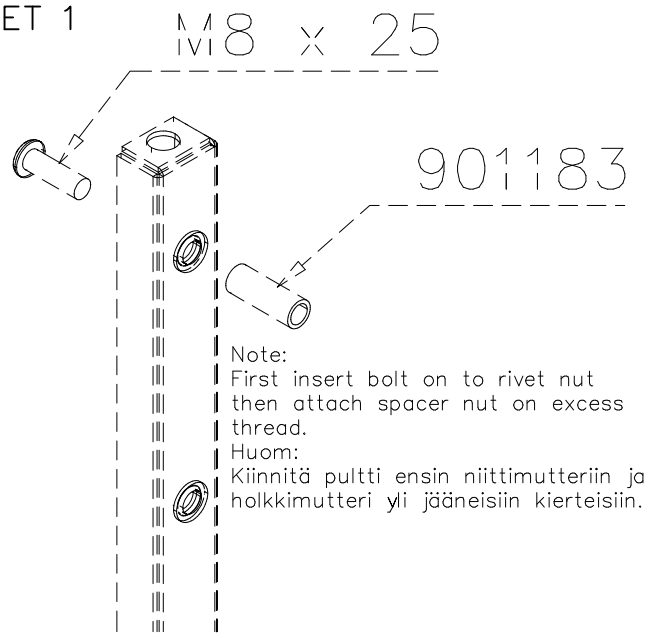

Note:
First insert bolt on to rivet nut then attach spacer nut on excess thread.
Huom:
Kiinnitä pultti ensin niittimutteriin ja holkkimutteri yli jääneisiin kierteisiin.

DET 2

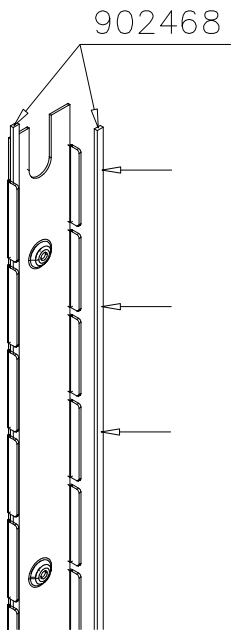

Note:
Cut to size and glue to place.
Huom:
Leikkaa sopivaksi ja liimaa paikoilleen.

DET 3

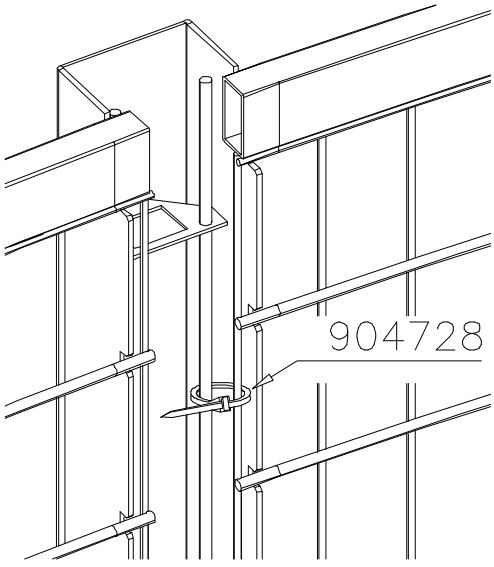

DET 4

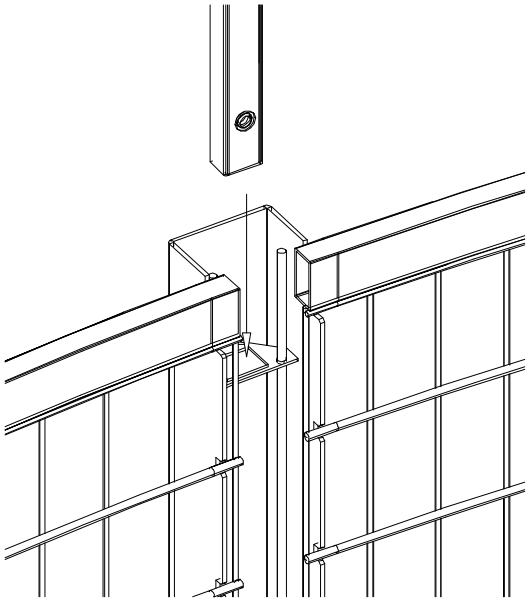

DET 5

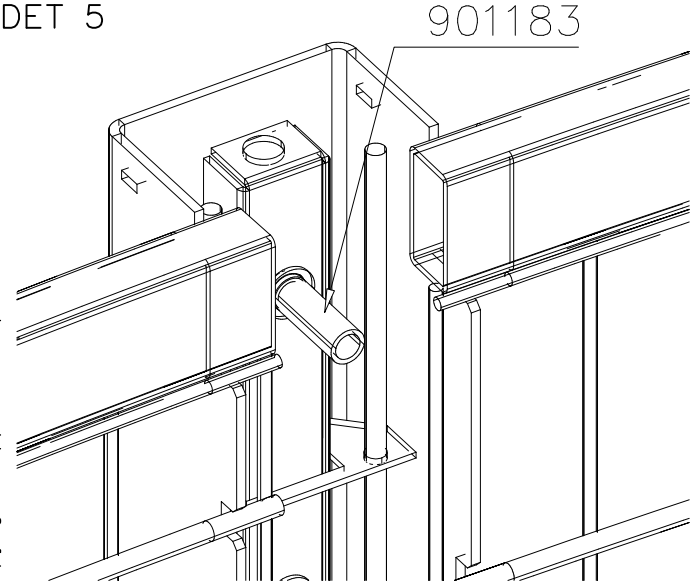

DET 6

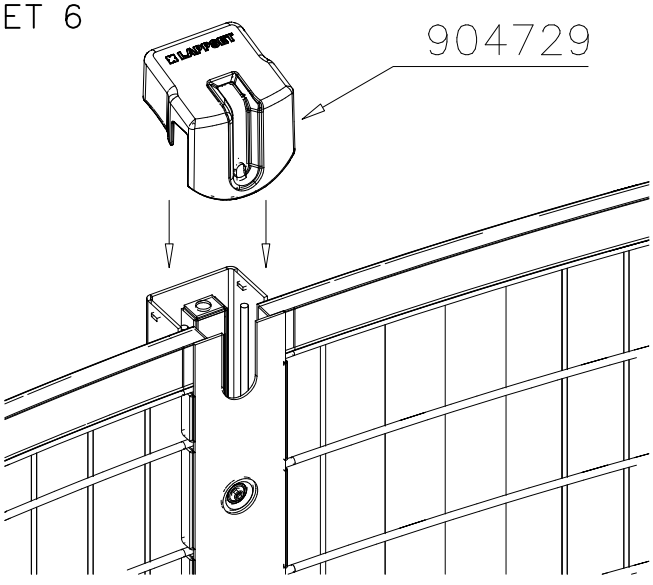

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905M

PANNA

REF: 080905
DATE: 28.3.2019

6B

DET 7

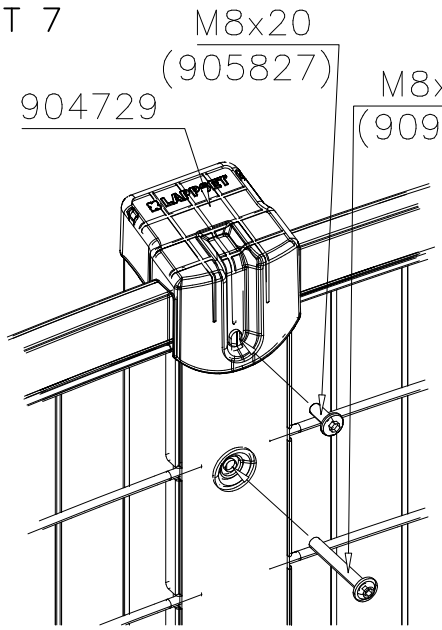

DET 8

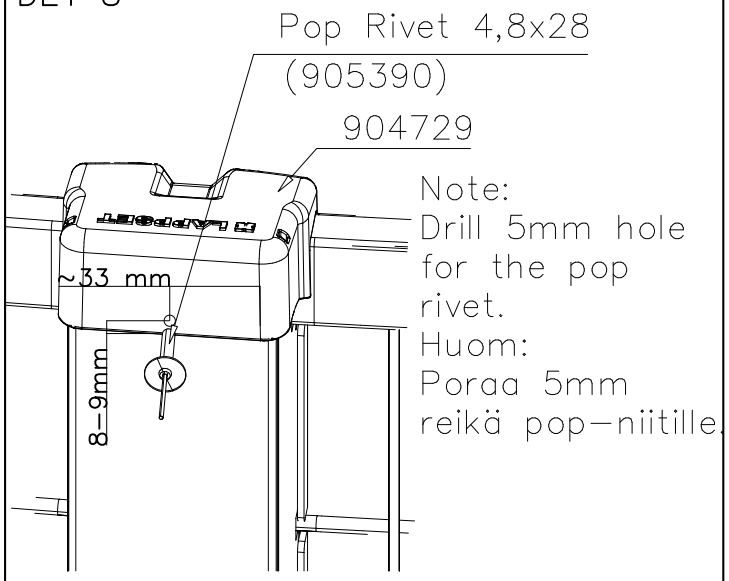

DET 9

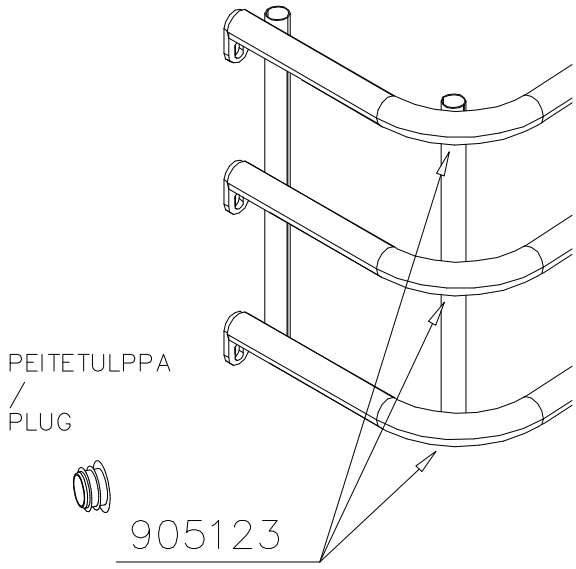

DET 10

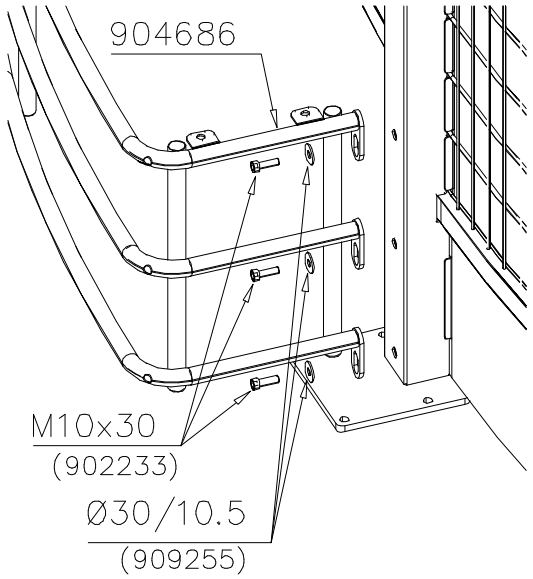

DET 11

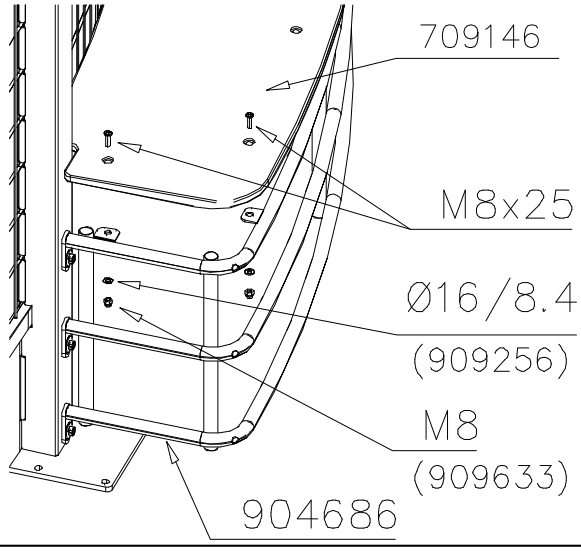

DET 12

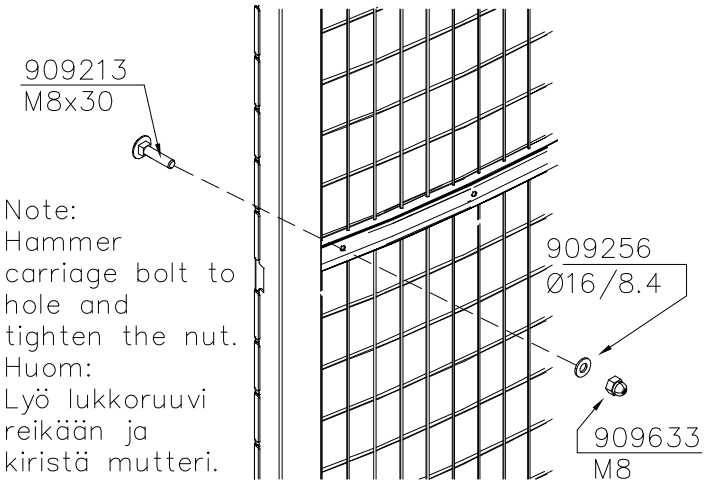

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PANNA

080905M

REF: 080905
DATE: 28.3.2019

6C

DET 13

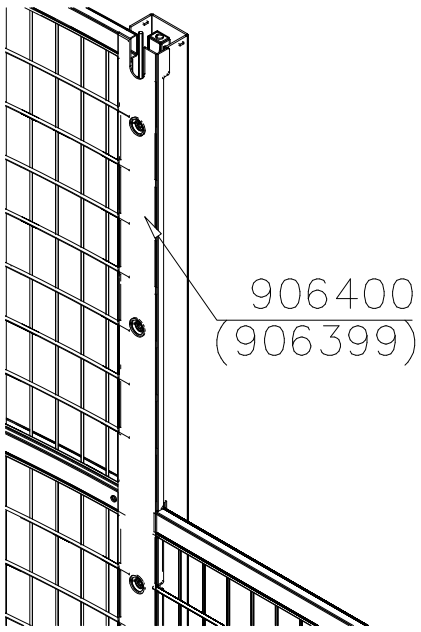

DET 14

DET 15

DET 16

DET 17

DET 18

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905M

PANNA

REF: 080905
DATE: 28.3.2019

8

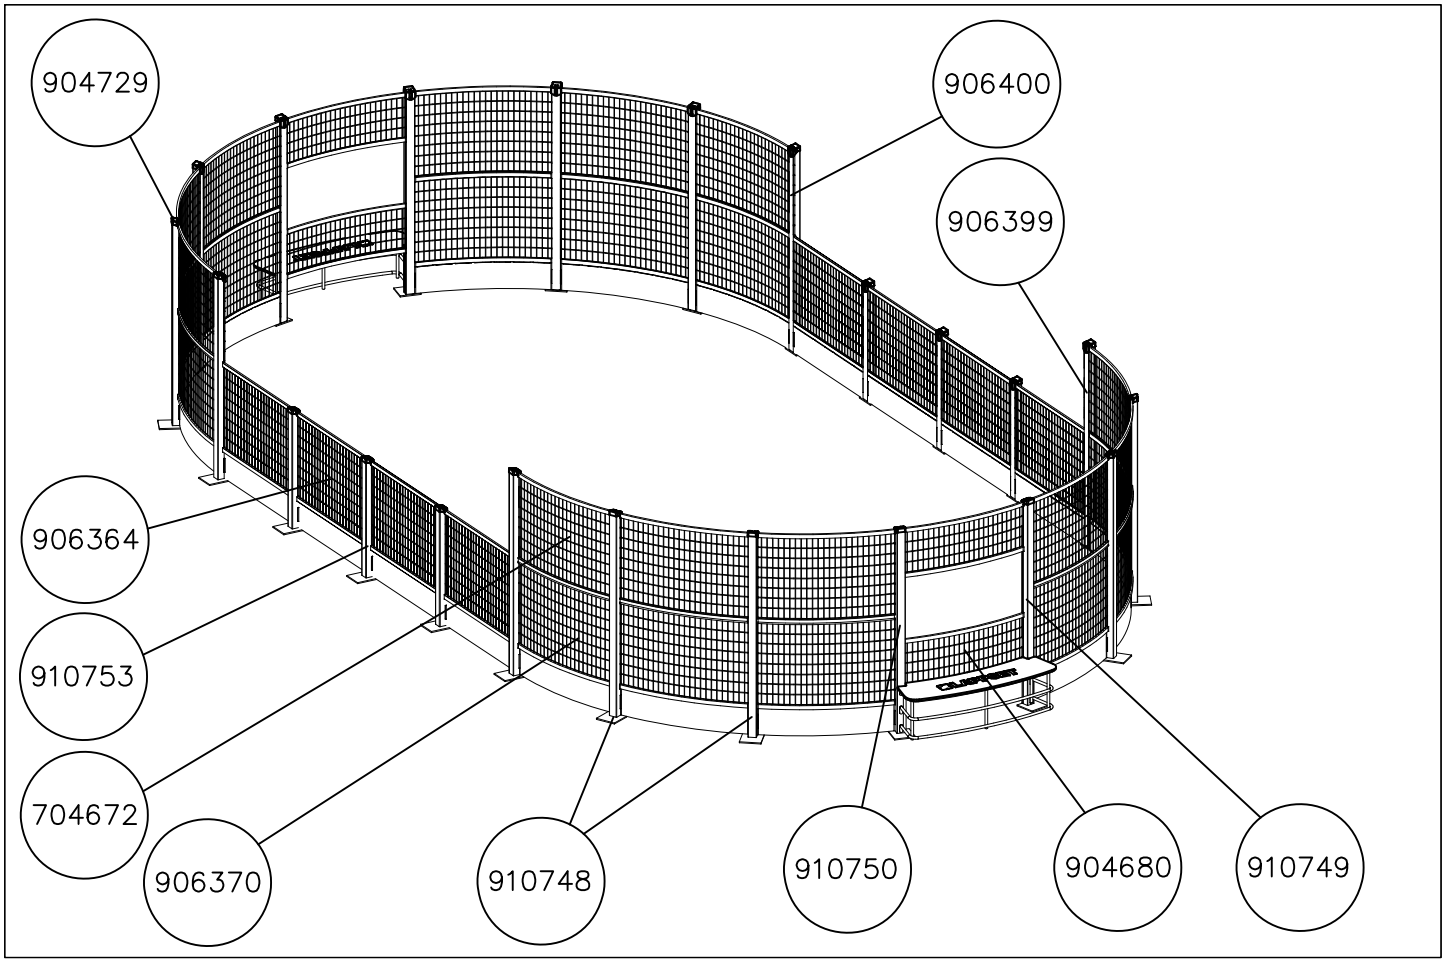

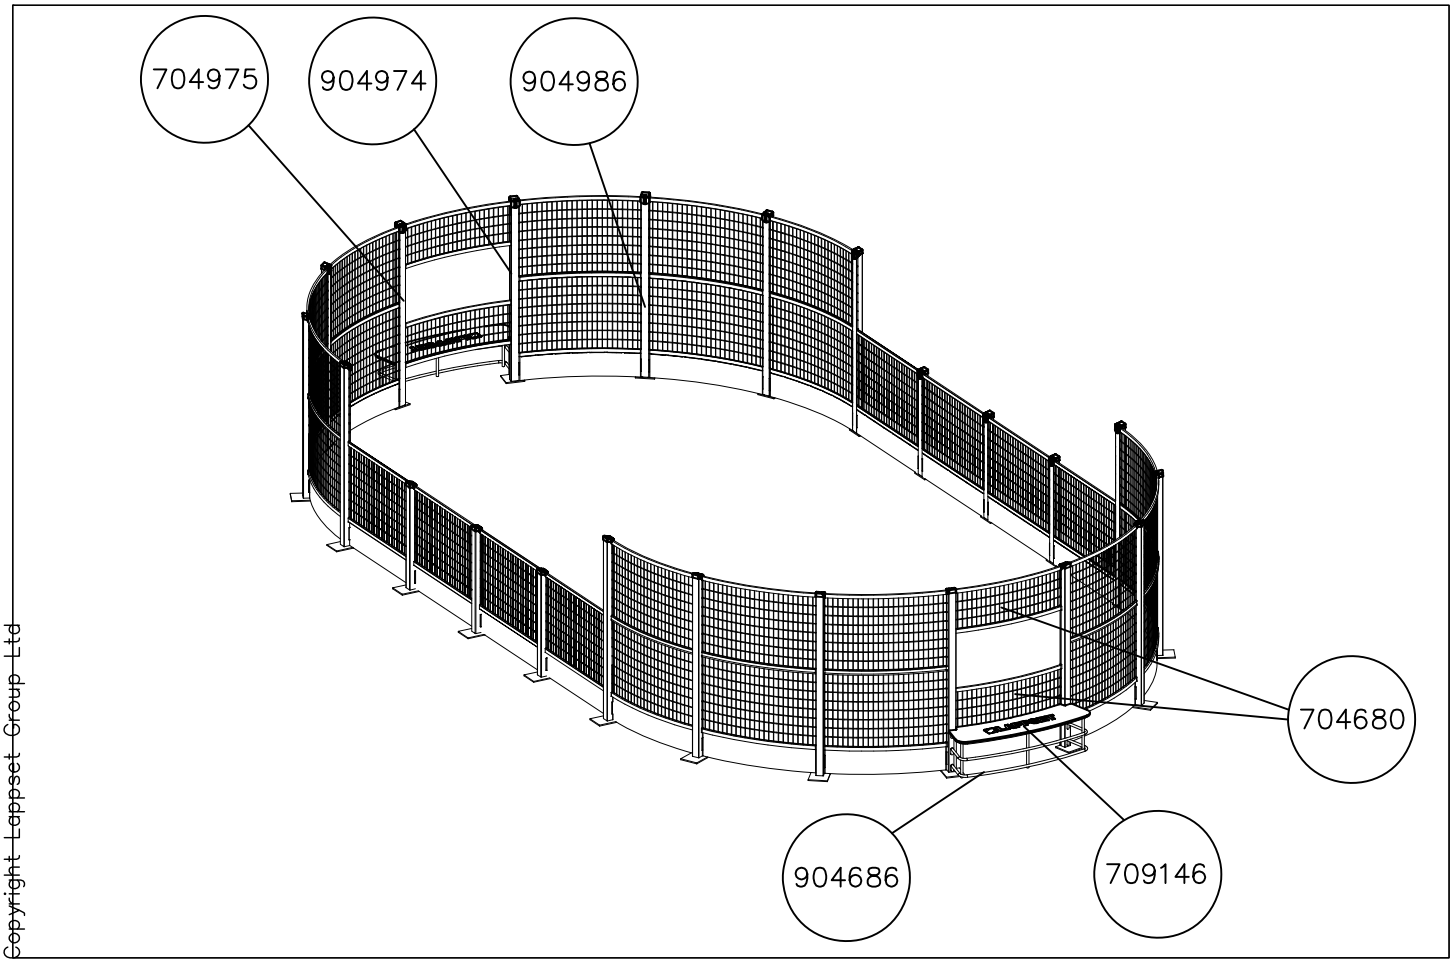

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PANNA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

REF: 080905
DATE: 23.5.2017

080905

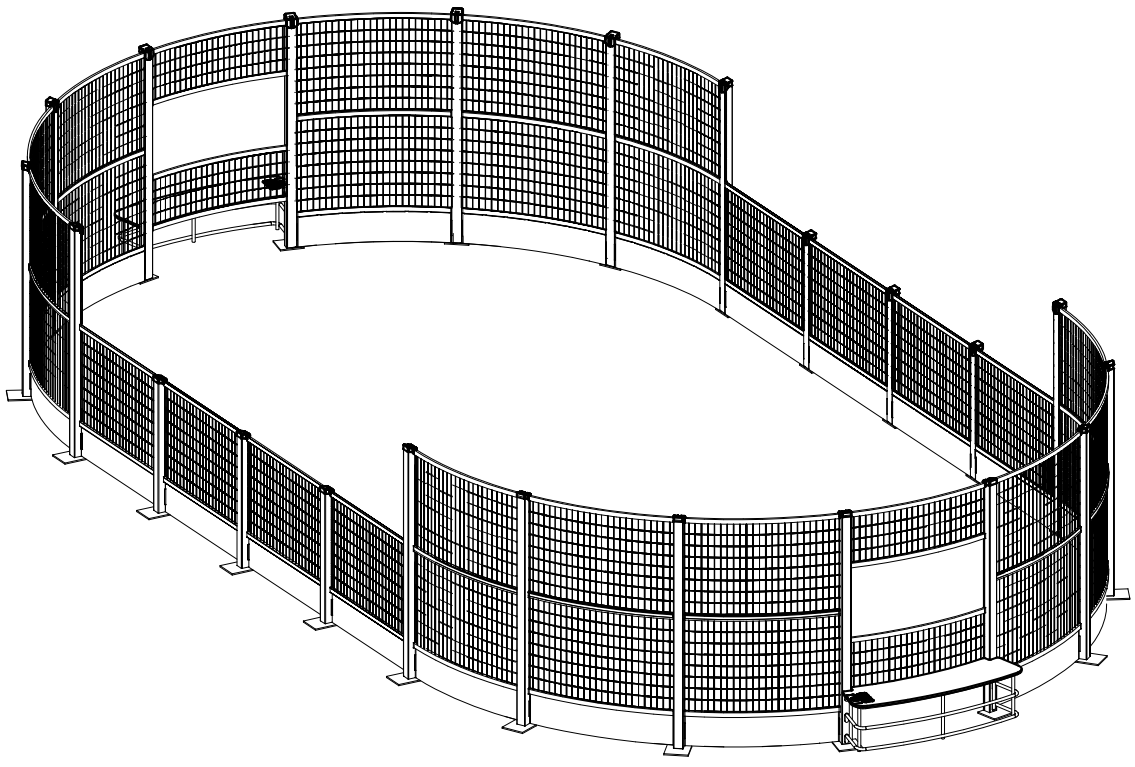

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905

PANNA

REF: 080905
DATE: 23.5.2017

906398	PCS	704229	PCS	705228	PCS		PCS		PCS		PCS
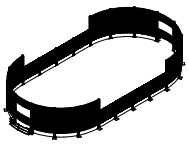	1	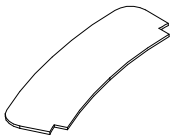 20x530x1562	2		1						
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

906398 =

904980	PCS	904982	PCS	904978	PCS	904986	PCS	904975	PCS	904974	PCS
LEFT	2	 RIGHT	2		12		16	LEFT	2	RIGHT	2
904973	PCS	906370	PCS	904672	PCS	904680	PCS	904953	PCS	904958	PCS
	8	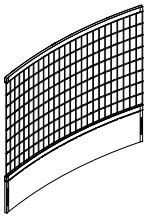	12	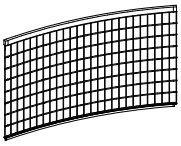	12	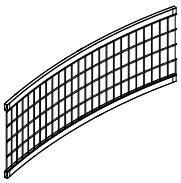	4		6		6
904957	PCS	906364	PCS	904686	PCS	906400	PCS	906399	PCS		PCS
	6	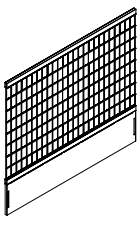	8	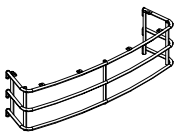 GOAL	2	LEFT	2	RIGHT	2		
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905

PANNA

REF: 080905
DATE: 22.3.2022

4

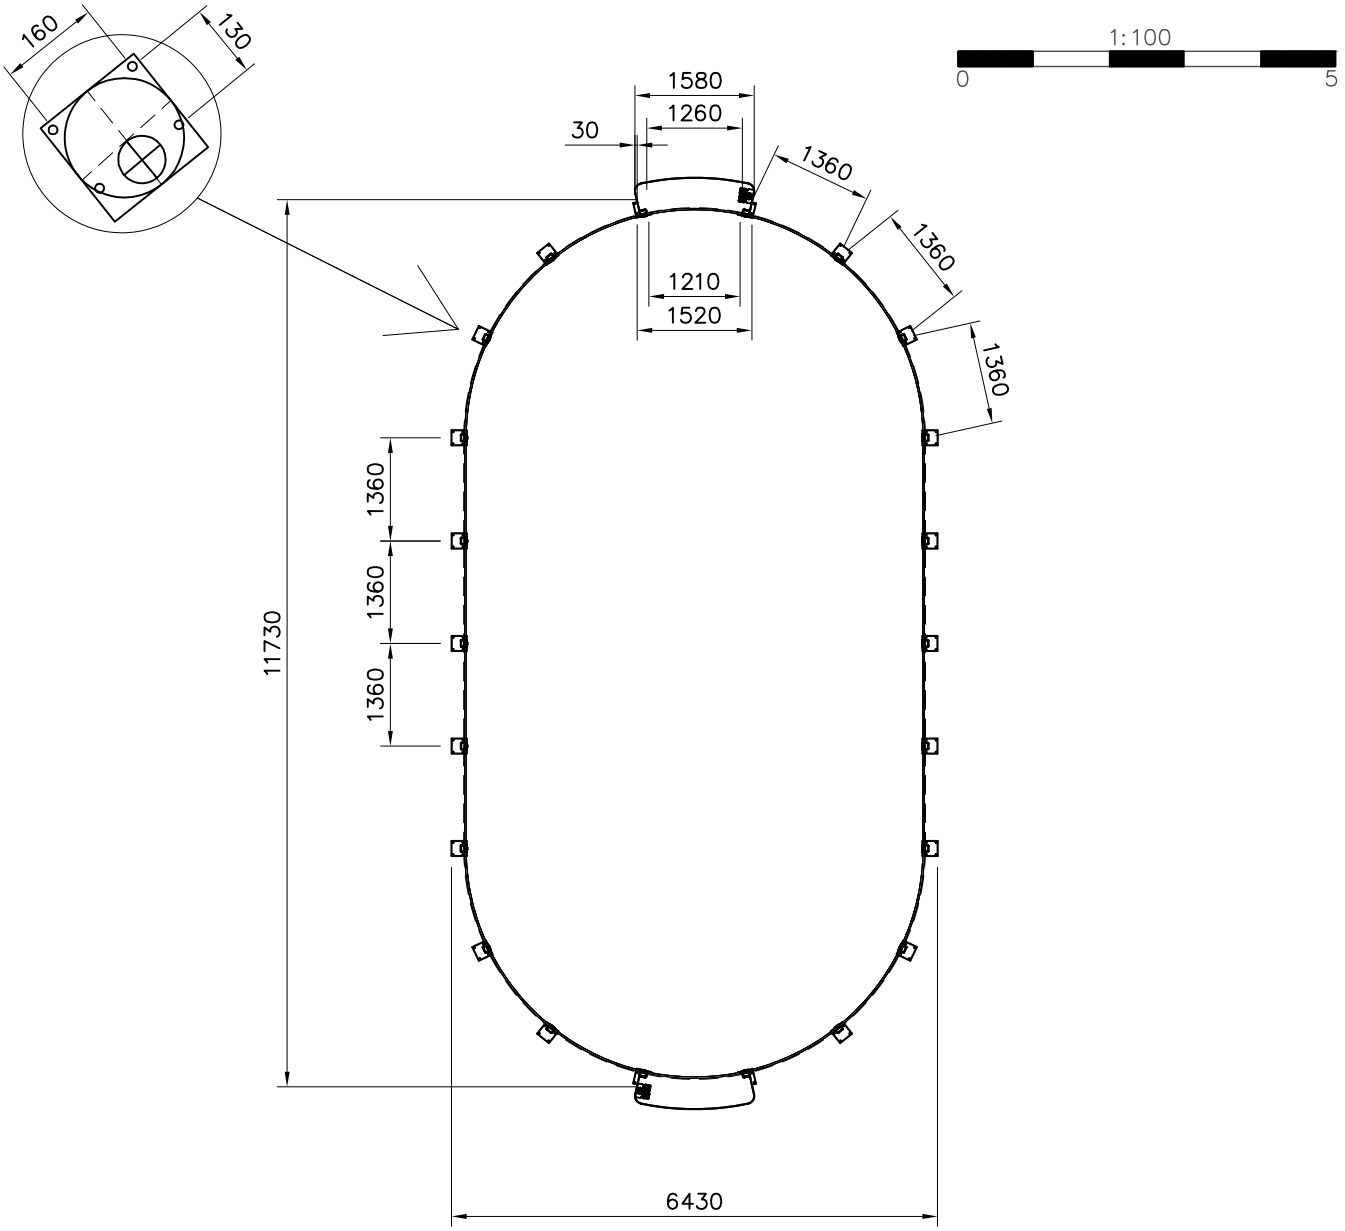

Kun käytetään keinonurmea
1) Ensin kannattaa liimata tekonurmen palaset yhteen.
2) Kun liima on hyvin kuivunut niin rakennetaan Panna nurmen ympärille.

When using artificial grass
1) Install and glue the artificial grass
2) Build Panna 080905 on the artificial grass (Panna 080905 assembling instructions)

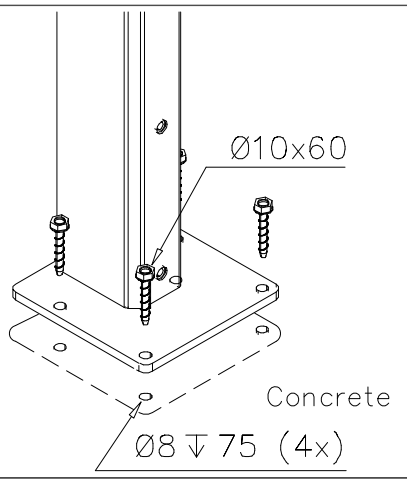

If the product is not installed on one large concrete platform, Option 1.

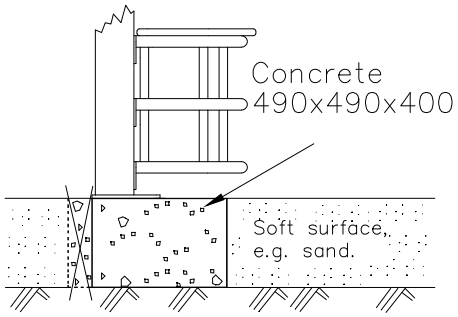

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905

PANNA

REF: 080905
DATE: 23.5.2017

5

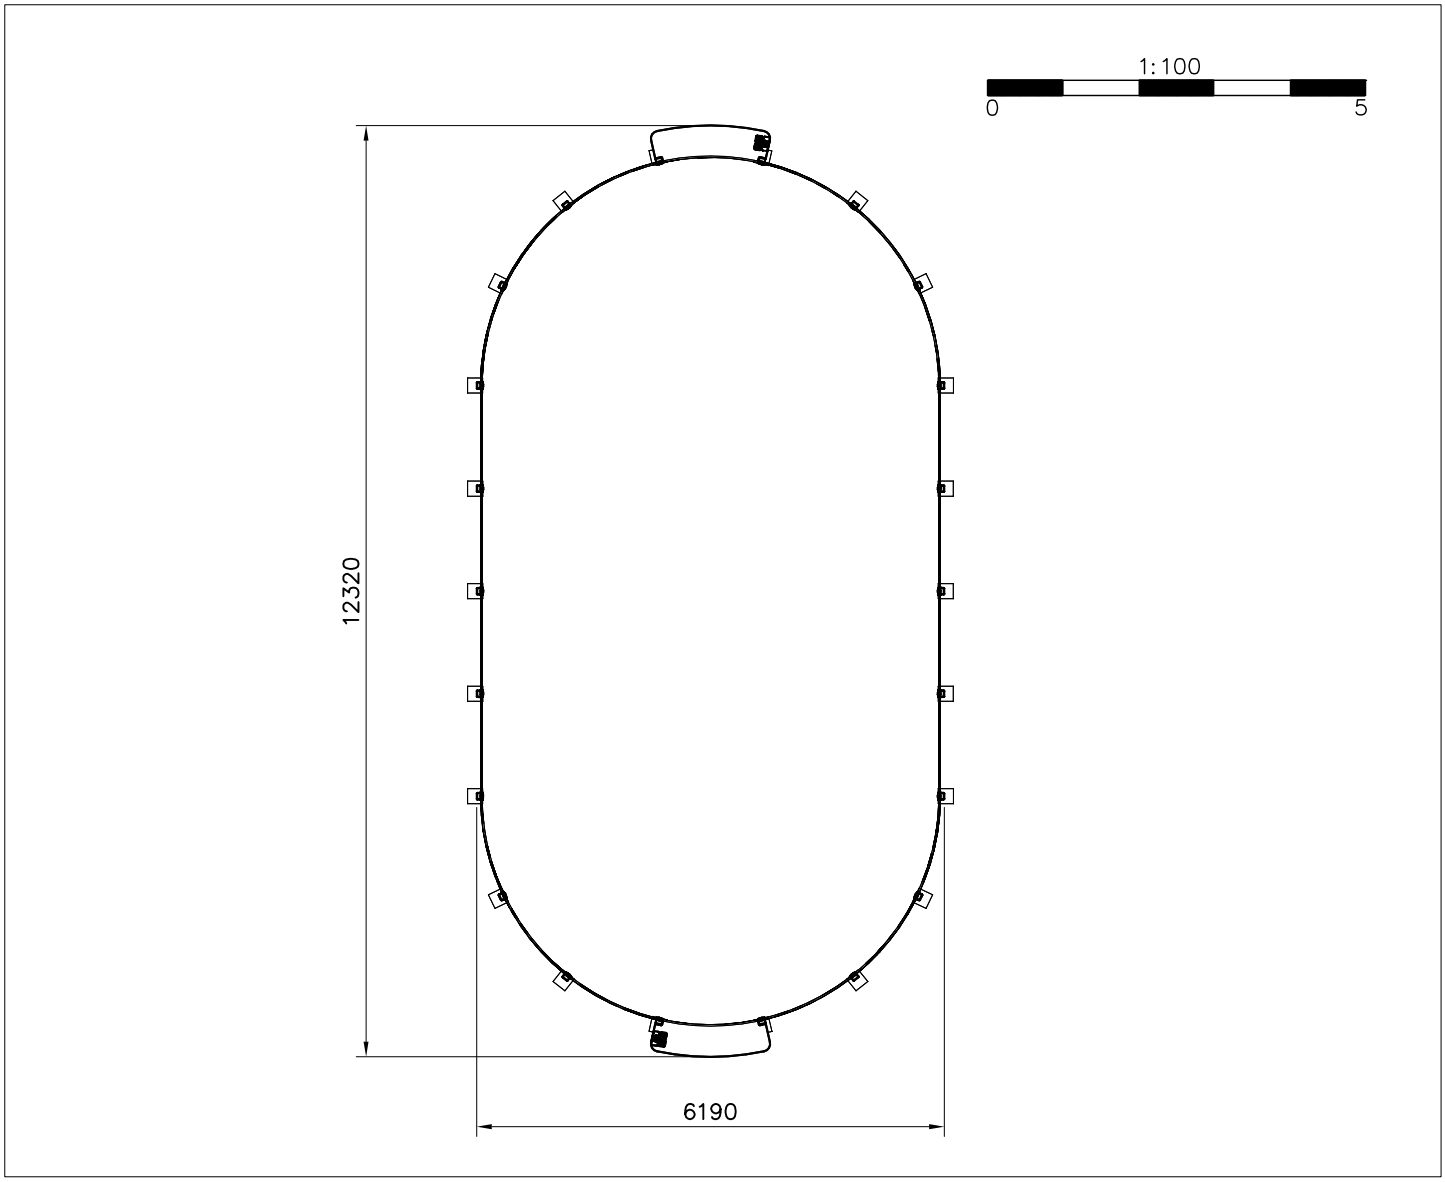

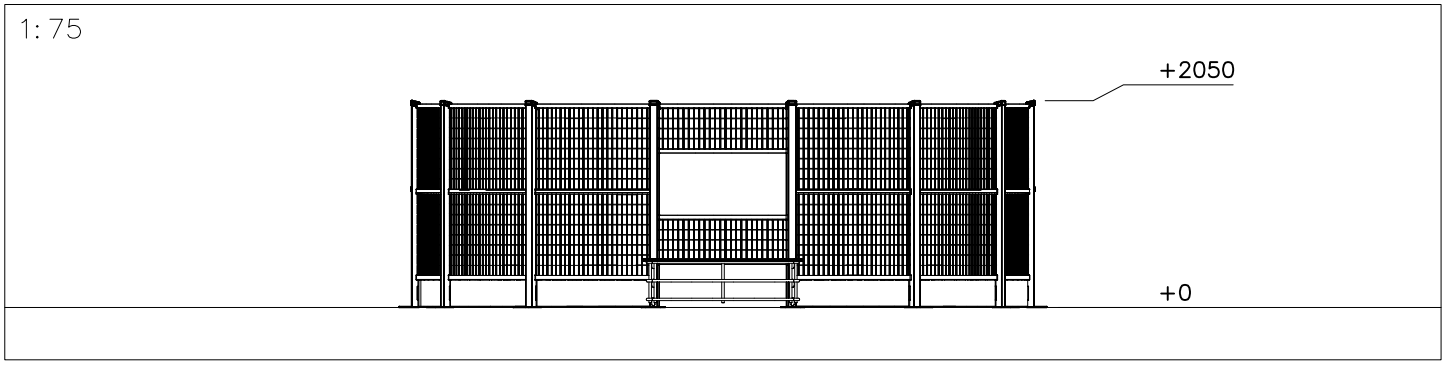

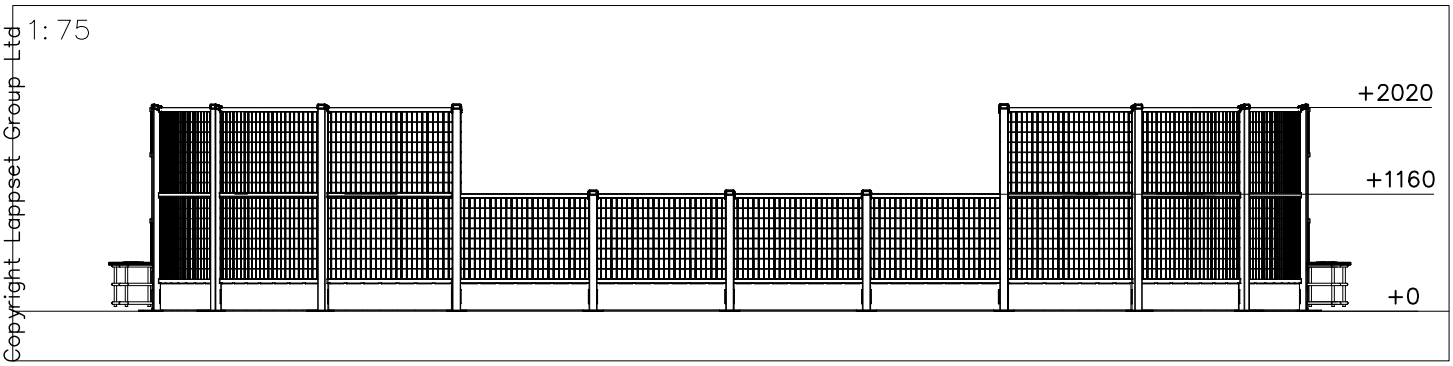

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905

PANNA

REF: 080905
DATE: 23.5.2017

6

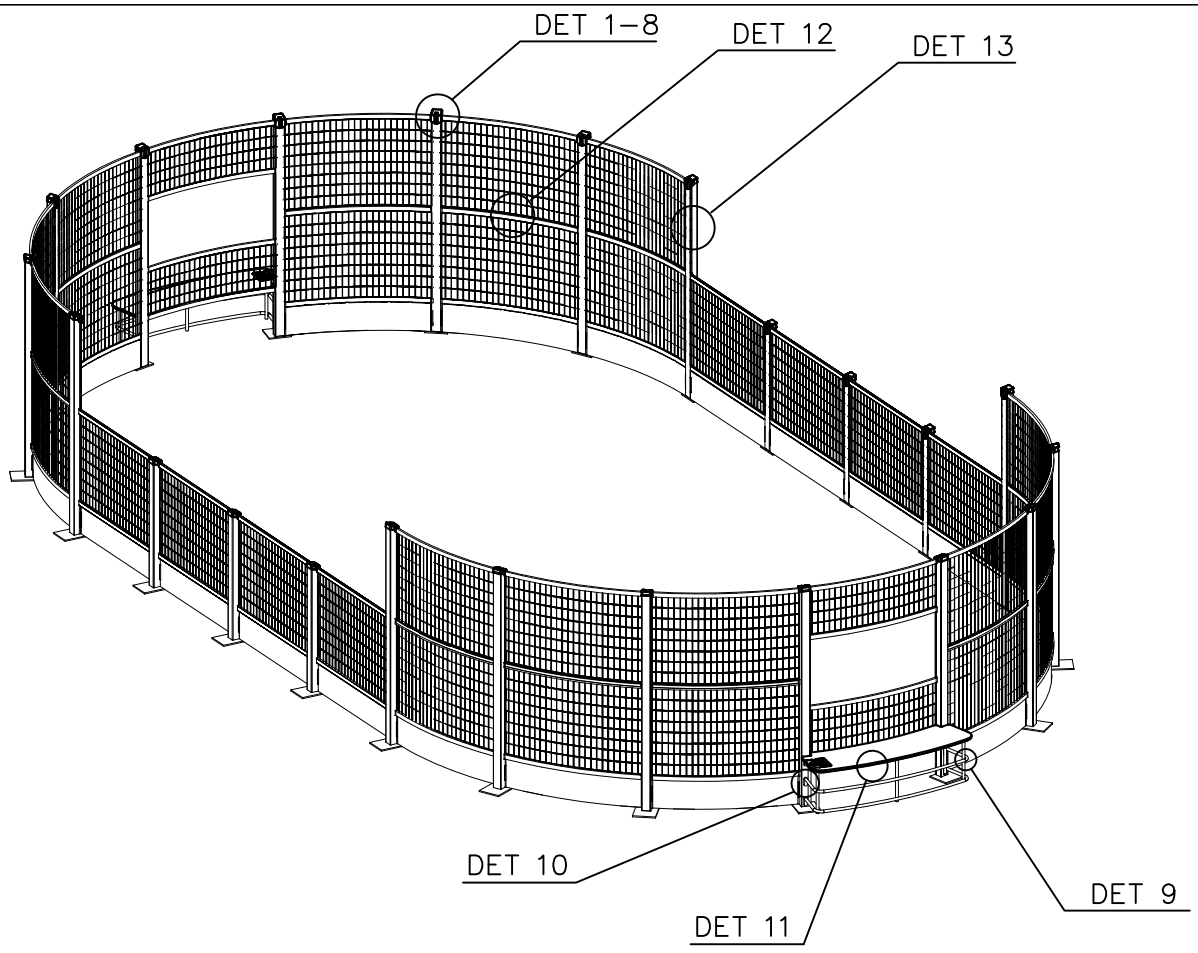

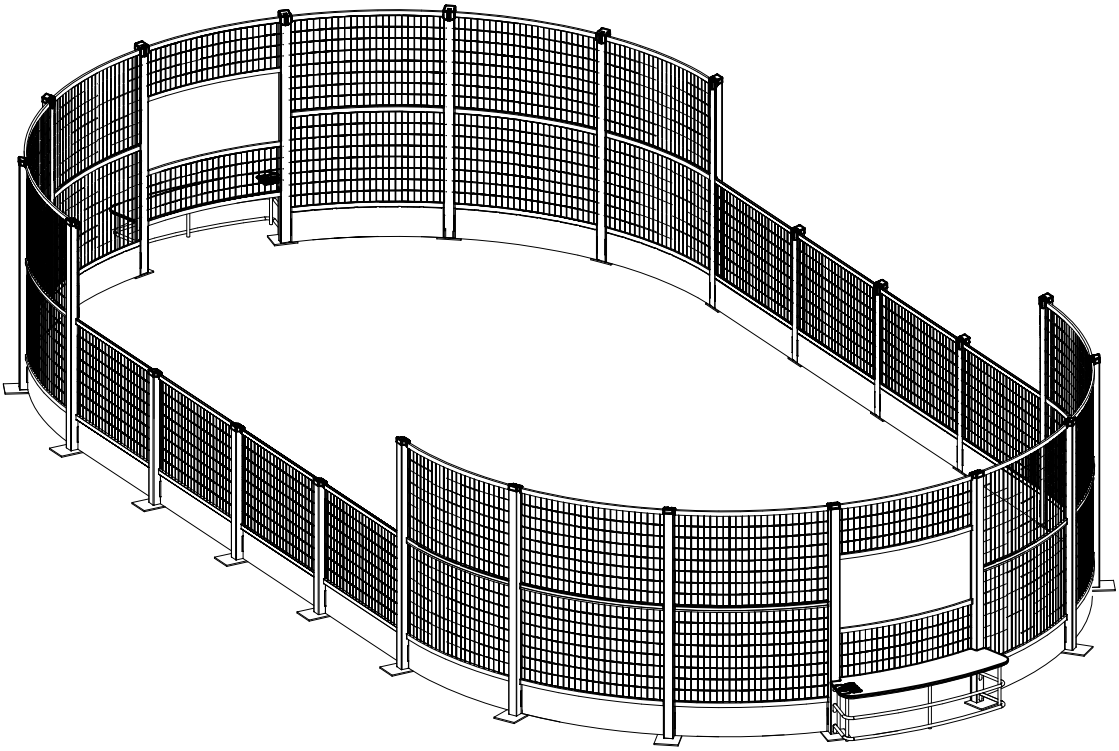

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905

PANNA

REF: 080905
DATE: 23.5.2017

6A

DET 1

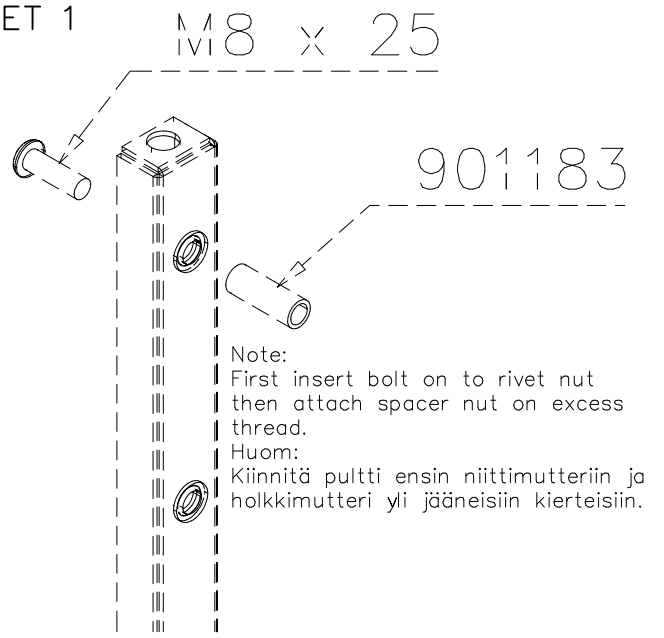

DET 2

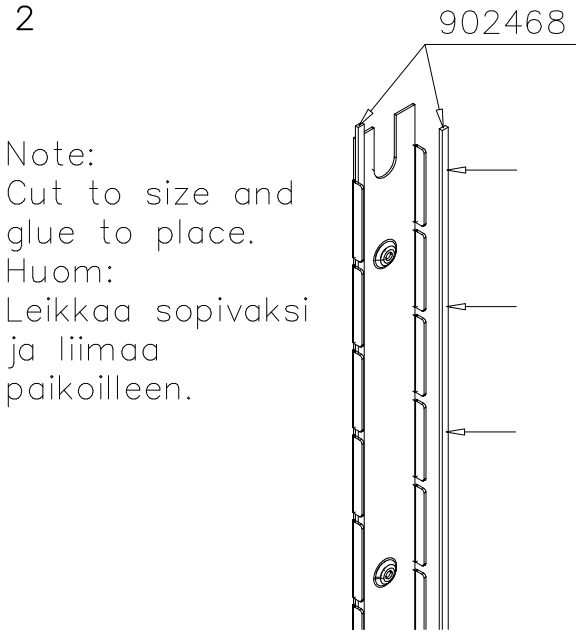

DET 3

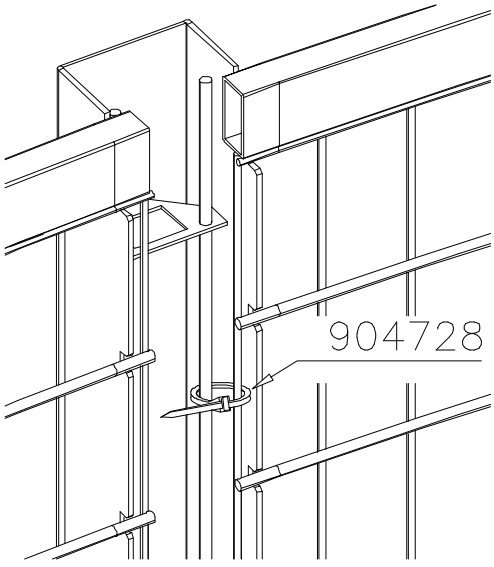

DET 4

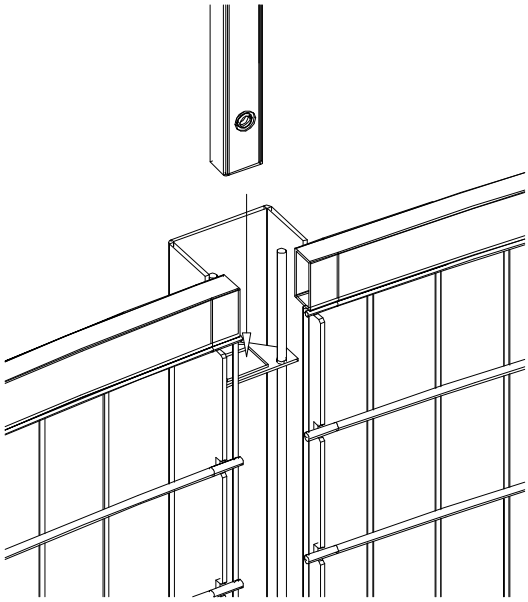

DET 5

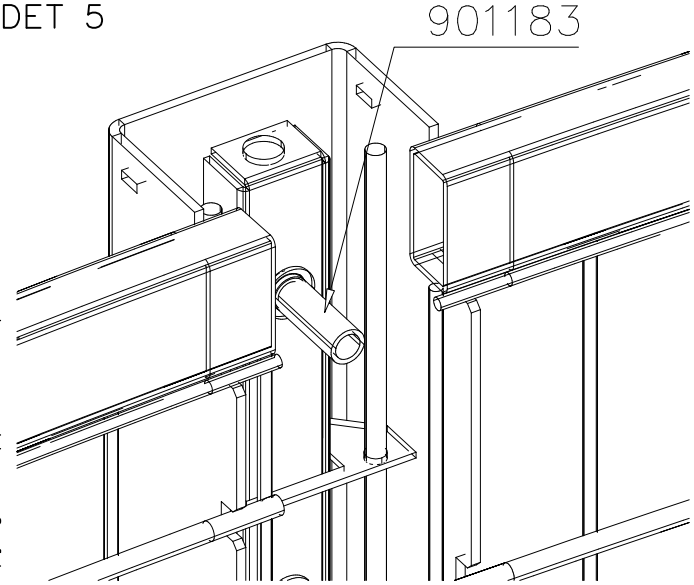

DET 6

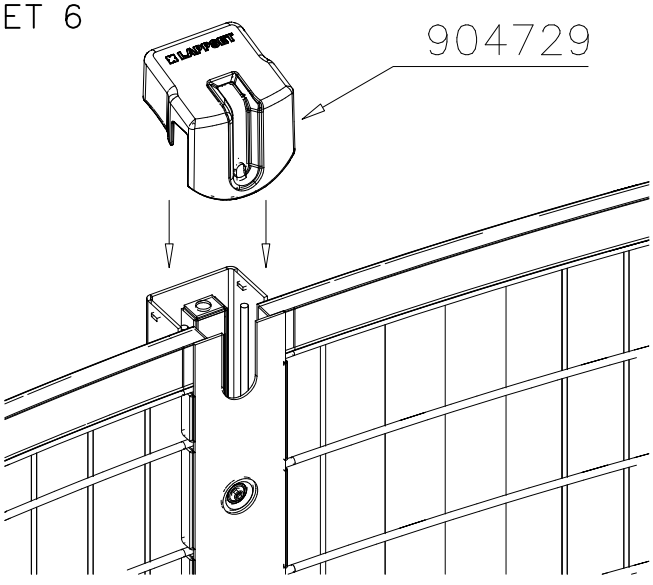

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905

PANNA

REF: 080905
DATE: 23.5.2017

6B

DET 7

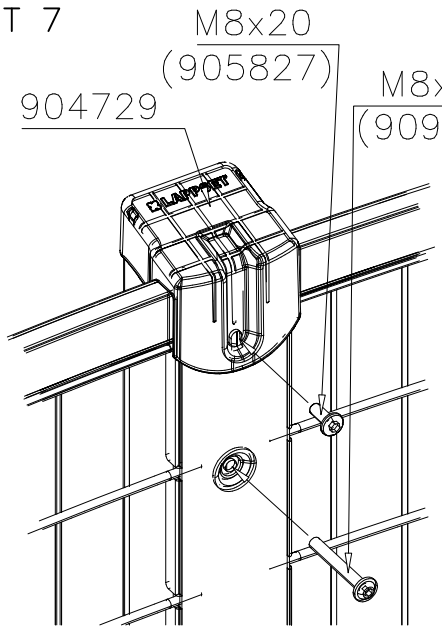

DET 8

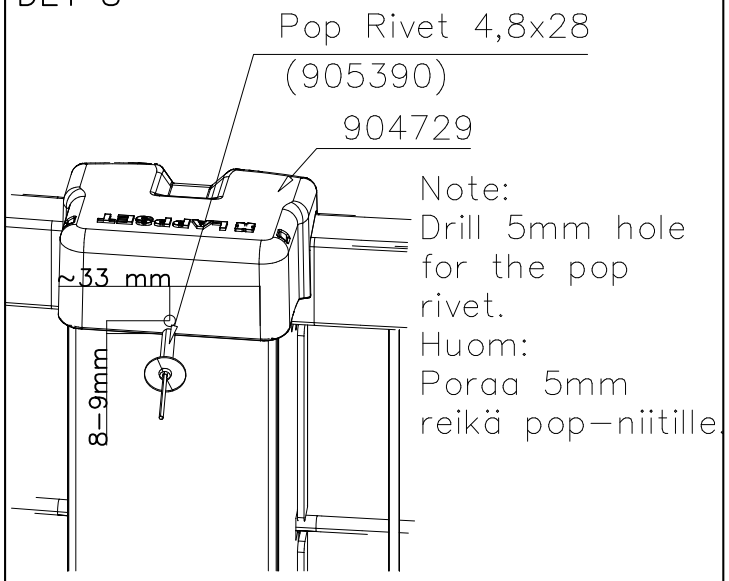

DET 9

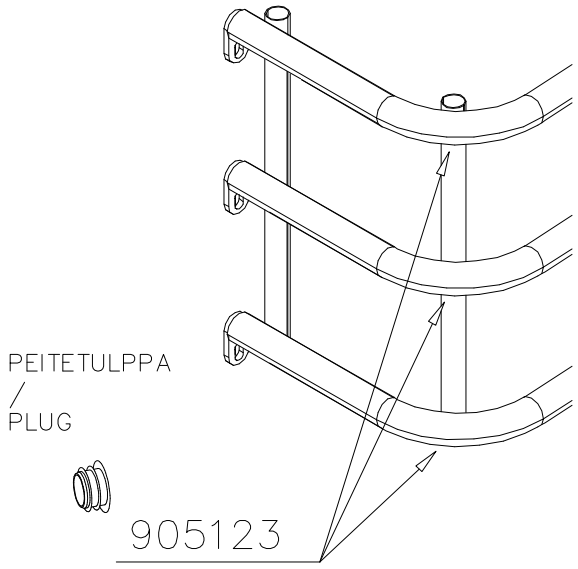

DET 10

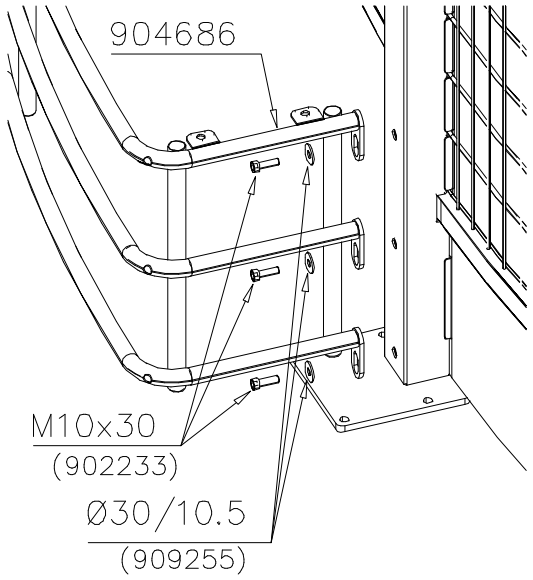

DET 11

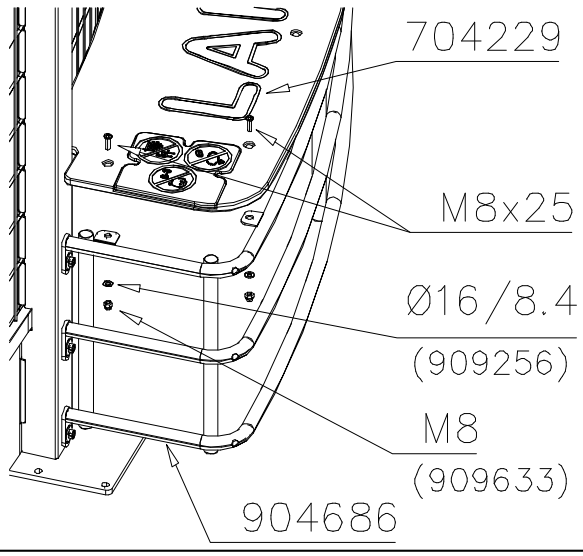

DET 12

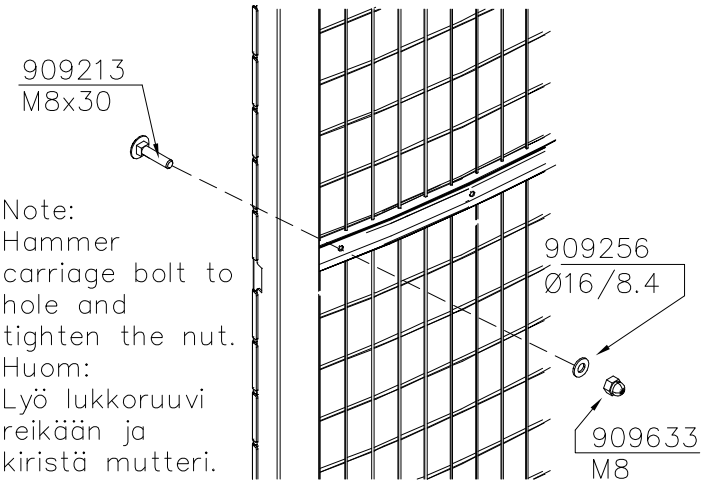

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905

PANNA

REF: 080905
DATE: 23.5.2017

6C

DET 13

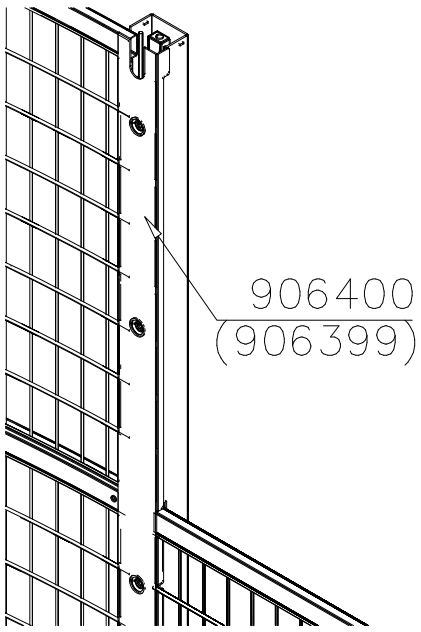

DET 14

DET 15

DET 16

DET 17

DET 18

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

080905

PANNA

REF: 080905
DATE: 23.5.2017

8

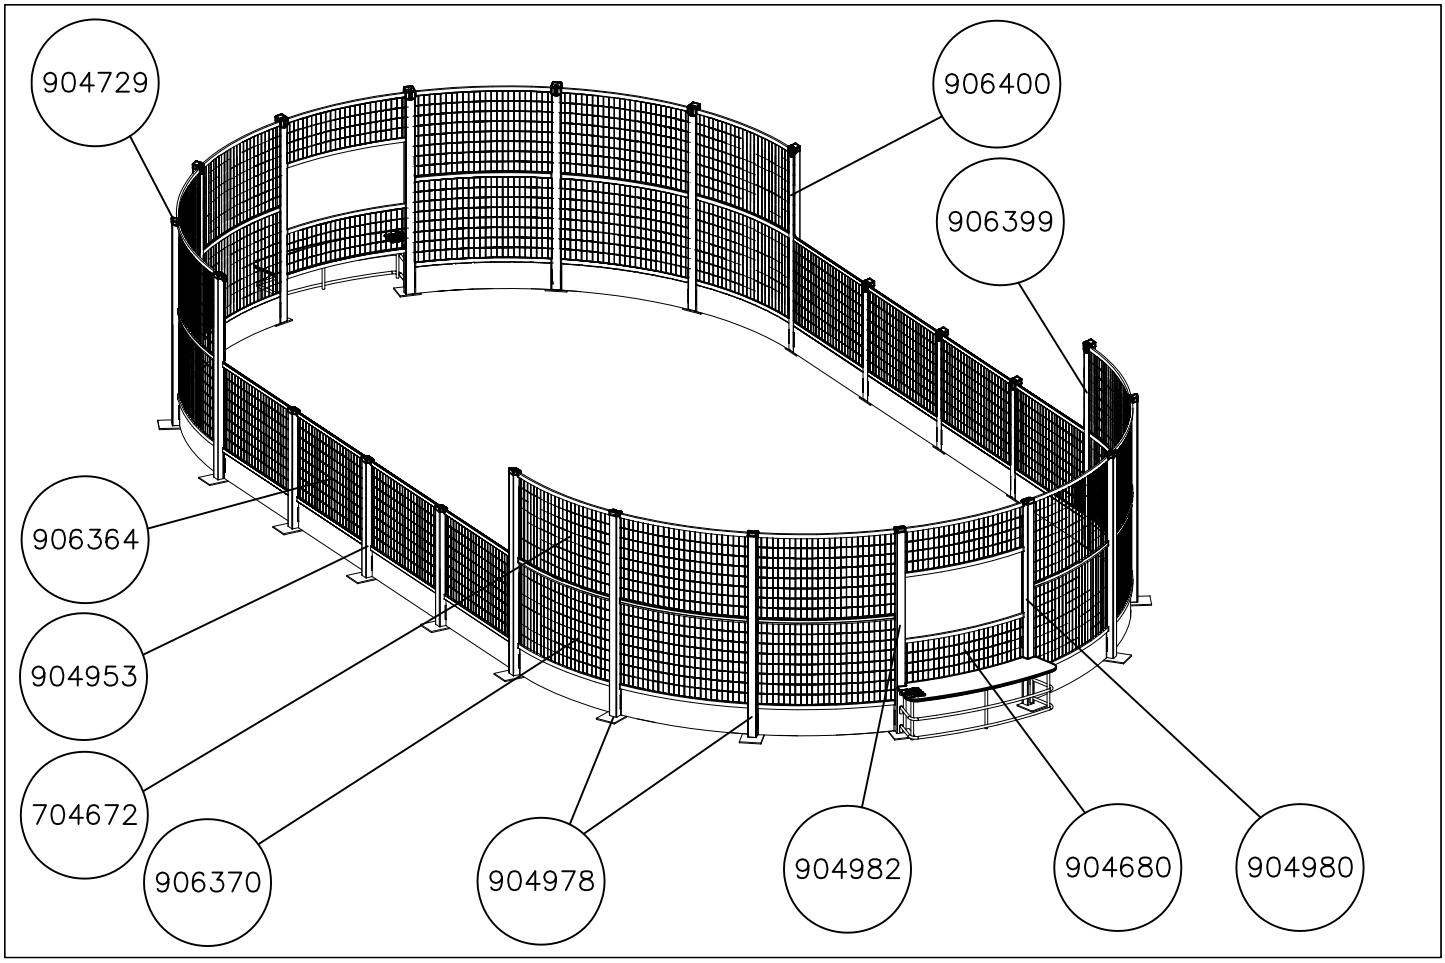

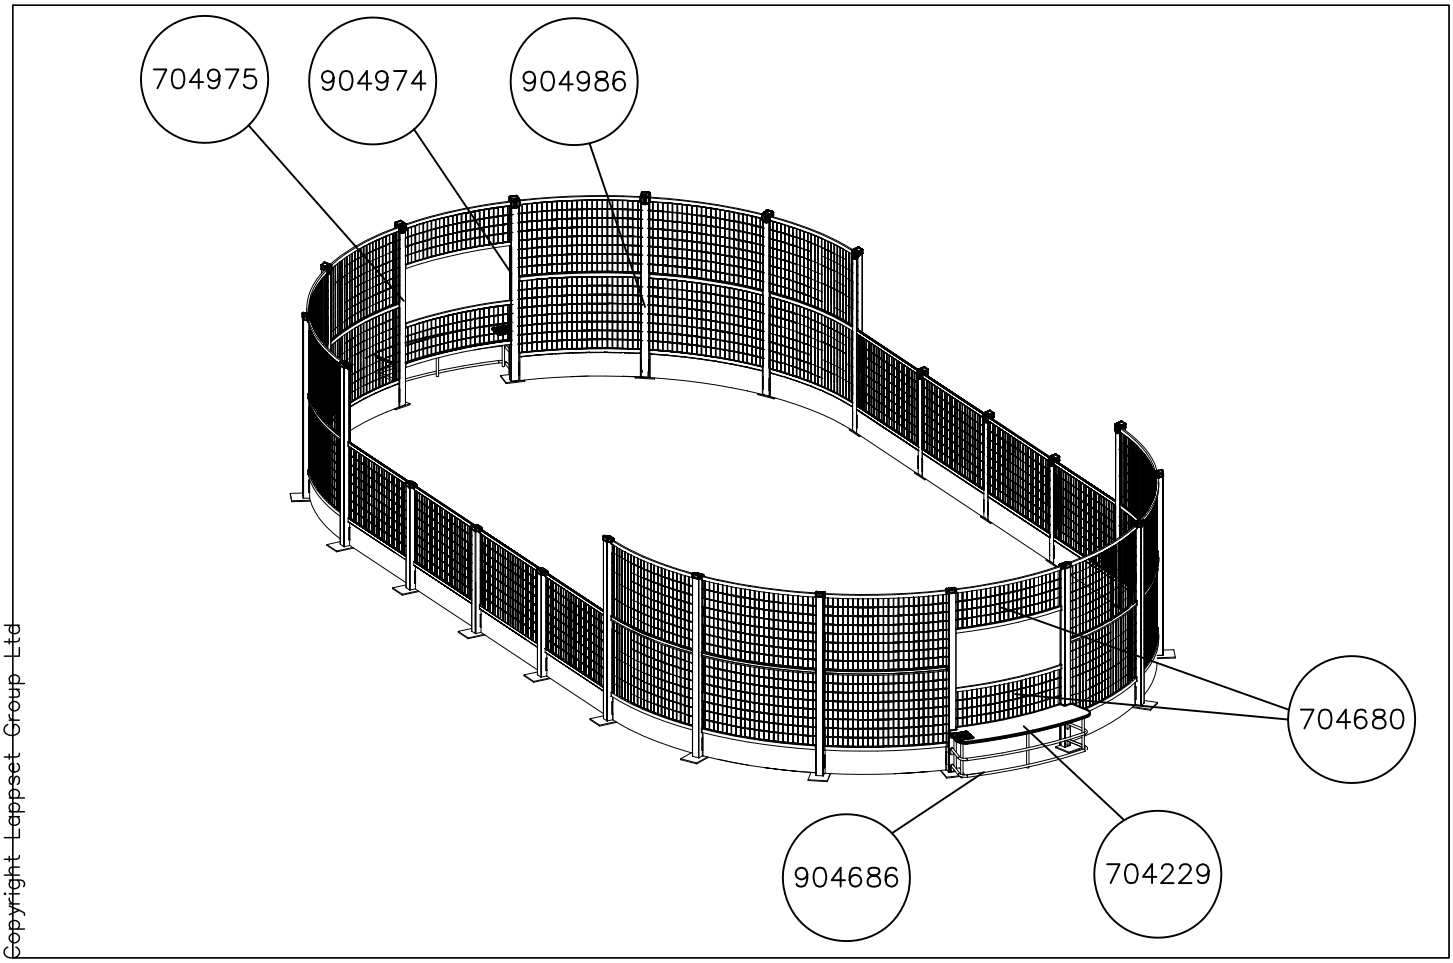

Copyright Lappset Group Ltd